


様々なニーズに、様々な発想に  
お応えする豊富なバリエーション。



## Fi FiK FR Y WA

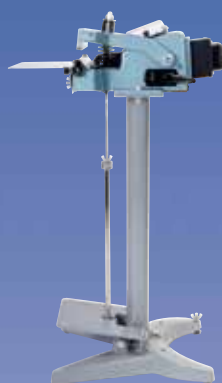

Fi-200-10  
Fi-200-10WK  
Fi-300  
Fi-300-10  
Fi-300-5W  
Fi-300-10WK  
Fi-600-2  
Fi-600-5  
Fi-600-10  
Fi-600-5W  
Fi-600-10WK



FiK-200-10  
FiK-200-10WK  
FiK300  
FiK-300-10  
FiK-300-5W  
FiK-300-10WK  
FiK-450-2  
FiK-450-5  
FiK-450-10  
FiK-450-5W  
FiK-450-10WK  
FiK-600-2  
FiK-600-5  
FiK-600-10  
FiK-600-5W  
FiK-600-10WK



FR-450-2  
FR-450-5  
FR-450-10  
FR-450-5W  
FR-450-10WK



Fi-400Y-2  
Fi-400Y-5  
Fi-400Y-10  
Fi-400Y-5WK  
Fi-400Y-10WK  
Fi-400YC-2  
Fi-400YC-5  
Fi-400Y-5C  
Fi-400Y-10C  
Fi-600Y-2  
Fi-600Y-5  
Fi-600Y-10  
Fi-600Y-5WK  
Fi-600Y-10WK  
Fi-600YC-2  
Fi-600YC-5  
Fi-600Y-5C  
Fi-600Y-10C



Fi-WA-300  
Fi-WA-300-10  
Fi-WA-300-5W  
Fi-WA-300-10WK

# 多彩なバリエーションで多彩なニーズにお応えします。

## Fi シリーズ



Fiシリーズは、様々な用途にお応えできるオールマイティタイプ。豊富な製品バリエーションを持ちます。

## FR-450 シリーズ



FR-450シリーズは、大きめの袋を載せることができるアングル固定テーブルを標準装備し、例えば米袋なら3～15 kg 程度まで対応します。

## FiK シリーズ



頭部可動タイプのFiKシリーズは、シーラー開口部を床面方向に角度を下げてセットすると粒状物、粉末などを袋からこぼすことなくシーリングすることができます。

## 400Y,600Y シリーズ



Fi-400Y,Fi-600Yシリーズは、袋端以外の位置のシールが可能。角底製袋などの製袋加工を始め、特殊製袋シールができます。

## WA-300 シリーズ



水物対応タイプのFi-WA-300シリーズは、電気配線部を機械上部に配置し、水がかかりにくく、特殊塗装部品などを多用しています。

## 冷却時間を青色ランプ表示



包装フィルムを加熱した後、加圧・冷却することで美しく丈夫なシールが造られます。これまで、お客様判断であったシール冷却の確実な実施をアシストする冷却の“青色ランプ表示機能”を足踏みシーラーに追加。

シール加熱時は赤色に シール冷却時は青色にタイマーのランプを発光させることにより、シール工程の目視確認が可能となり美しいシールを造り上げるためのサポートを行います。



■ 画像のランプの発光はイメージです

| Line up       | Fiシリーズ         | FiKシリーズ            | FR-450シリーズ     | Yシリーズ              | Fi-WAシリーズ |
|---------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------|
| シール長さ         | 200,300,600 mm | 200,300,450,600 mm | 450 mm         | 400,600 mm         | 300 mm    |
| プリンター取付       | 可能             | 可能                 | 可能             | 不可                 | 不可        |
| 上下加熱仕様機の有無    | 有              | 有                  | 有              | 有                  | 有         |
| 圧着保持器PK取付     | PK-101：オプション取付 | 不可                 | PK-101：オプション取付 | PK-102：メーカーオプション取付 | 不可        |
| 頭部可動機能        | 無              | 有                  | 無              | 無                  | 無         |
| シール部のフィルム通過   | 不可             | 不可                 | 不可             | 可能                 | 不可        |
| 水物対応          | 不向き            | 不向き                | 不向き            | 不向き                | 適応        |
| 電動タイプ(=SB)の有無 | 無              | 無                  | 有              | 有                  | 無         |

Fiシリーズ＝足踏み式シーラー

FiKシリーズ＝頭部可動式足踏み式シーラー

軽い足踏み操作で強力なシーリング

粉末を袋からこぼさずシーリング可能

|       |     |                                       |                            |                         |                         |                            |                         |                               |                        |                        |                          |           |            |                        |                |
|-------|-----|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------|
| シール専用 | 足踏み | シール回数/日<br>1000～3000<br>袋以下<br>機種選定目安 | 組紐<br>ヒーター<br>10WK組紐ヒーター採用 | シール長さ<br>20cm<br>200タイプ | シール長さ<br>30cm<br>300タイプ | シール長さ<br>45cm<br>450タイプ ※1 | シール長さ<br>60cm<br>600タイプ | シール幅<br>2/5mm兼用<br>Fi/FiK-300 | シール幅<br>2mm<br>2mm幅仕様機 | シール幅<br>5mm<br>5mm幅仕様機 | シール幅<br>10mm<br>10mm幅仕様機 | 加熱冷却ランプ表示 | 標準<br>テーブル | 特殊<br>テーブル<br>オプション ※2 | プリンター<br>オプション |
|-------|-----|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------|

※1 450タイプはFiKシリーズのみのラインナップです。 ※2 600タイプでは特殊テーブルが標準で付属します。

## Fi-300

標準テーブル取付例

プリンターFEP-N2  
(オプション)取付例



## Fi-200-10W

標準テーブル  
取付例



## Fi-600-2

標準(特殊)  
テーブル  
取付例



## FiK-300

特殊テーブル  
(オプション)  
取付例



## 簡単な操作

タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができあがります。設定する加熱時間は包材の種類・厚みなどにより異なります。

## 豊富な製品バリエーション

Fi、FiKシリーズは、シール長さ200、300、450、600 mm (450 mmはFiKシリーズのみ)シール幅2、5、10 mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4 mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。ガスバリア性包材に脱酸素材を封入することで保存期間を延ばすことが可能です。

## 加熱・冷却時間をランプの色表示でお知らせ

ランプが加熱中は赤色、冷却中は青色に点灯してシールを美しく仕上げるために重要な"冷却時間"を目視で確認できます。冷却が終了すると青色表示が消灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。




加熱冷却ランプ

加熱時間 赤色に点灯 冷却時間 青色に点灯

■ 画像のランプの発光はイメージです

## FiKシリーズ：頭部可動で粉末などのシールに対応

FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼさずシールすることができます。

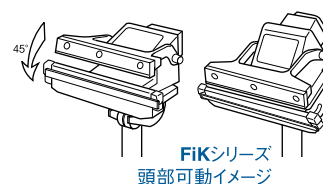

## 多彩なテーブルをご用意


シーラー頭部にセットする標準テーブルと支柱パイプにセットする縦サイズが長い袋用の特殊テーブル(オプション)が取り付け可能です。特殊テーブルは重量のある包装物にも対応します。Fi-600、FiK-600シリーズは、特殊テーブルを標準テーブルとして装備しています。詳細は6ページ:「オプション:テーブル」をご覧ください。取り付け対応製品は7ページの仕様表をご覧ください。

## 安全装備

万一、ヒーターの過熱が発生した場合(加熱開始後約4秒経過しても加熱が終了しない場合)自動的に電源スイッチがオフ状態になり、ヒーターの加熱を停止します。

## プリンター取付可能(オプション)

Fi、FiKシリーズは電子プリンターが取り付け可能です。詳細は4ページ:「オプション:電子プリンター」をご覧ください。取り付け対応製品は7ページの対象製品一覧をご覧ください。

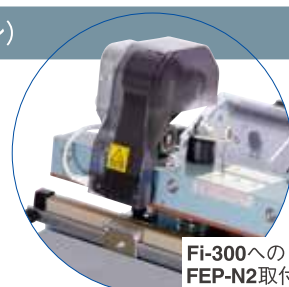

Fi-300への  
FEP-N2取付例

# FR-450

アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー

軽い足踏み操作で強力なシーリング



## 豊富なバリエーション

シール幅は2、5、10 mmがあり、片側加熱タイプ(=厚さ0.3 mmまで)、上下加熱タイプ(=厚さ0.4 mmまで: 厚手袋、ラミネート袋に対応)の製品があります。(厚さは重ね合わせ合計数値)  
ガスバリア性包材に脱酸素材を封入することで保存期間を延ばすことが可能です。

## 加熱・冷却時間をランプの色表示でお知らせ

ランプが加熱中は赤色、冷却中は青色に点灯してシールを美しく仕上げるために重要な"冷却時間"を目視で確認できます。冷却が終了すると青色表示が消灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。



■ 画像のランプの発光はイメージです

## 簡単な操作

タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。

## アングル固定式テーブル採用

テーブルはアングルへの引っ掛け式で簡単に高さの調整ができ、重い包装内容物(お米など)のシールができます。



例・・・精米

工場、米穀販売店の袋詰め作業の場合、3～15 kg 程度の袋でご利用可能です。

FR-450シリーズは、Fiシリーズの標準テーブル、特殊テーブルを取り付けることができます。特殊テーブルを取り付ける場合は、アングルを取り外してください。



FR-450-5  
標準テーブル取付例

## プリンター取付可能(オプション)

プリンターが取り付け可能です。  
取り付け対応製品は7ページの対象製品一覧をご覧ください。



## 電動シーラータイプSB

FR-450シリーズには連続運転が可能な電動タイプ「SBシリーズ」がご用意します。

## Option 別売品

### プリンター

詳細は「プリンター総合カタログ(カタログナンバー 0007)」をご覧ください。

#### FEP-N2 内側プリンター

2列印字(1列印字可能)

#### シールと同時に印字

ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字がシールと同時にできます。

2列印字見本

賞味期限 00.12.31  
製造年月 00.12.31

#### FEP-OS-N2 外側プリンター

2列印字(1列印字可能)

#### 内側印字と外側印字

シールの内側に印字するFEP-N2と外側に印字するFEP-OS-N2があります。

取り付けできる製品につきましては7ページの対象製品一覧表でご確認ください。



内側印字器 FEP  
シールの内側に印字



外側印字器 FEP-OS  
シールの外側に印字



### 圧着保持器

#### PK-101 / PK-102

#### シール仕上がりを均一に

シール加圧と圧着保持(=冷却)時間を設定でき、足踏み操作の負担を軽減するとともに、異なる作業によるシール仕上がり精度のバラツキを解消します。

#### PKを装着した場合の操作手順

軽くペダルを踏み込むとソレノイドの働きで袋

(フィルム)の圧着が保持されペダルから足を離すことができます。

加熱・冷却時間が経過すると圧着レバーとペダルが初期位置に自動的に戻ります。

圧着保持時間設定範囲=加熱設定時間+0.0~5.0秒

#### ご注意

FiK、WAシリーズには取り付けができません。  
Yシリーズ用圧着保持器PK-102は、製品ご注文時指定取付のメーカーオプション品です。



PK-101  
Fi-300への取付例



## 特殊製袋用足踏み式シーラー

## チューブ状フィルムのシールや製袋加工に

|           |     |                                       |                             |                         |                         |                        |                        |                          |                       |                     |                     |
|-----------|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| シール<br>専用 | 足踏み | シール回数/日<br>1000～3000<br>袋以下<br>機種選定目安 | 組紐<br>ヒーター<br>10WIC組紐ヒーター専用 | シール長さ<br>40cm<br>400タイプ | シール長さ<br>60cm<br>600タイプ | シール幅<br>2mm<br>2mm幅仕様機 | シール幅<br>5mm<br>5mm幅仕様機 | シール幅<br>10mm<br>10mm幅仕様機 | 加熱<br>冷却<br>加熱冷却ランプ表示 | 標準<br>テーブル<br>オプション | 特殊<br>テーブル<br>オプション |
|-----------|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|



Fi-400Y-5

標準テーブル(オプション) 取付例



Fi-600Y-10

特殊テーブル(オプション) 取付例

## 豊富なバリエーション


多彩な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。

シール長さは400、600 mm。シール幅は2、5、10 mmの製品があります。

厚さ0.3 mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプ、厚さ0.4 mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。



上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。

400Y、600Yシリーズはシール部をフィルムが通過できますので袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことができます。

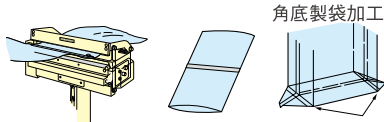


## カッター機構付：YCタイプ

YCタイプは余分な袋(フィルム)端のカットができるカッター機構を装備しています。チューブ状フィルムのシール後、カッターノブを左右にスライドさせてカットを行います。

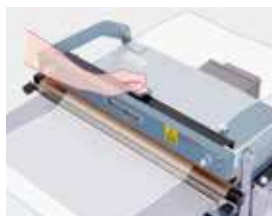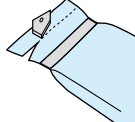


## 中間カットタイプ：5C、10Cタイプ

5C、10Cタイプはシールの中央位置をカットヒーターで断ち切り、チューブ状フィルムの切り離しをシールと同時に製袋作業でご利用いただけます。

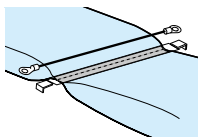

## 溶断タイプ

溶断タイプは丸線の溶断ヒーターで袋(フィルム)を断ち切る製袋加工でご利用いただけます。溶断ヒーターがわずかにフィルムを熱溶着しますが、シール強度はほとんどありません。

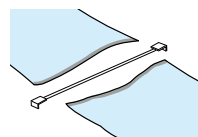

## 加熱・冷却時間をランプの色表示でお知らせ

ランプが加熱中は赤色、冷却中は青色に点灯してシールを美しく仕上げるために重要な"冷却時間"を目視で確認できます。冷却が終了すると青色表示が消灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。



加熱冷却ランプ

加熱時間 赤色に点灯 冷却時間 青色に点灯

■ 画像のランプの発光はイメージです

## 安全装備

万一、加熱開始後約4秒経過しても加熱が終了しない場合、自動的に電源スイッチがオフ状態になり、ヒーターの加熱を停止します。

## 多彩なオプションテーブルをご用意

標準テーブル(=シーラー頭部に取付)と特殊テーブル(=支柱パイプに取付、縦サイズが長い袋用)が取り付け可能です。

テーブルサイズなどは6ページ：「オプション：テーブル」をご覧ください。  
取り付け対応製品は8ページの仕様表をご覧ください。

## PK取付で シール精度の安定と楽な足踏み操作を実現

圧着保持器PK-102をメーカーオプションで取り付け可能です。  
PK-102を取りつくと圧着保持(=冷却)時間を設定できますのでシール精度が安定し、足踏み作業の負荷が軽減します。




## 電動シーラータイプSB

400Y、600Yシリーズには連続運転が可能な電動タイプ「SBシリーズ」がごございます。

# WA-300

水物用足踏み式シーラー



## 水物のシールに適した構造

特殊耐蝕性合金、ステンレス部品、特殊塗装部品を使用。電気配線部を水のかかりにくい上部に配置し、漬物、惣菜、液体調味料、レトルト食品などのシールに最適です。

## 液体をこぼさずシーリング可能

シール開口部は床面方向に傾斜しており、液体を袋からこぼさずシールできます。

## ステンステーブルを標準装備

排水口付、奥行き調整可能なステンレス製テーブルを標準装備しています。

## 加熱・冷却時間をランプの色表示でお知らせ

ランプが加熱中は赤色、冷却中は青色に点灯し、"冷却時間"を目視で確認できます。



加熱冷却ランプ  
加熱時間 赤色に点灯  
冷却時間 青色に点灯  
■ 画像のランプの発光はイメージです

## 安全装備

万一、ヒーターの過熱が発生した場合(加熱開始後約4秒経過しても加熱が終了しない場合)自動的に電源スイッチがオフ状態になり、ヒーターの加熱を停止します。

電気配線部に水がかかりにくい構造

## Fi-WA-300

標準テーブル取付例




## Parts / Option 部品 / 別売部品

### 組紐ヒーター (10 mm 幅上下加熱仕様機に採用)

組紐ヒーターは、厚手ガゼット袋の他、厚手フィルム、ラミネート袋に対応するニッケルクロム (NiCr) の細線を組紐状に編んで造った、柔軟性が高く、繰り返し使用しても損傷しにくい構造を持つ耐久性の高いヒーターです。詳細は弊社 web サイトをご覧ください。

[http://www.fujiimpulse.co.jp/docs/prdcts/\\_sply-inf/slr/heater/kmhimo-heater/kmhmo-htr.html](http://www.fujiimpulse.co.jp/docs/prdcts/_sply-inf/slr/heater/kmhimo-heater/kmhmo-htr.html)

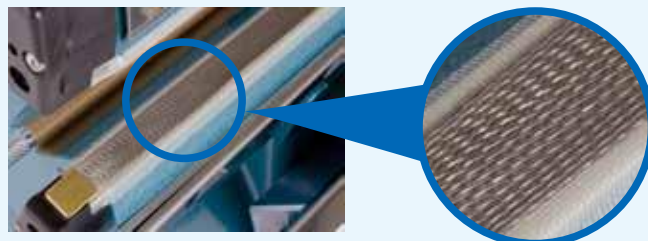

## テーブル

お客様の作業環境や製品に応じて各種テーブルを用意しています。

製品ごとに一般的に想定した用途として最適なテーブルを標準装備していますが、標準品では合わない場合、オプションのテーブルを取り付けることができます。

取り付けの可、不可は仕様表にてご確認ください。

①標準テーブル：ステンレスの板状テーブルです。シールフレームに取り付けるタイプです。600サイズには取り付けできないため「600標準テーブル」はラインナップがありません。


②特殊テーブル：支柱パイプに取り付けるタイプです。重量のある包装物でも支えることができます。支柱パイプの範囲で高さ調整が可能です。Fi、FiK-600シリーズでは特殊テーブルが標準テーブル扱いとなります。

③WA-300スライドテーブル：WA-300専用のステンステーブルです。テーブル裏の蝶ナットを緩めて奥行き調整をすることができます。

### テーブルサイズ

| 名称            | 幅 x 奥行 mm     |
|---------------|---------------|
| Fi-200標準テーブル  | 200 x 150     |
| Fi-300標準テーブル  | 300 x 150     |
| 600(特殊)テーブル   | 600 x 190     |
| 300/450特殊テーブル | 450 x 190     |
| FR-450用テーブル※  | 410 x 190     |
| Fi-400Y標準テーブル | 400 x 150     |
| Fi-600Y標準テーブル | 600 x 150     |
| WAスライドテーブル    | 360 x 250(最大) |

※FR-450用テーブルの商品名称は「FR-400テーブル」となりますので発注の際は、ご注意ください

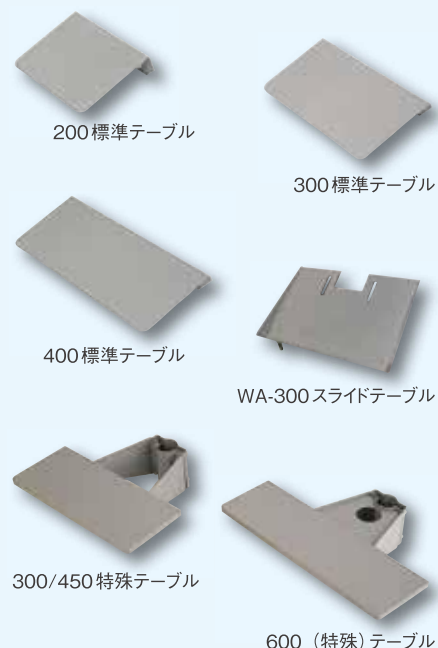

## 主な仕様

| 製品名<br>※5      | 電圧V | 消費電力W                                 | プラグ<br>形状<br>※1 | シール<br>方式<br>※2 | シール長<br>mm | シール幅<br>mm | 加熱<br>時間<br>sec. | 加熱<br>温度<br>℃ | 冷却<br>時間<br>sec. | 対応する<br>フィルムの<br>厚み mm※3 | 質量<br>kg | 機械寸法<br>幅 x 奥行 x 高さ<br>mm ※4 | 標準装備       |           | オプション取付        |            |            |           |
|----------------|-----|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|----------|------------------------------|------------|-----------|----------------|------------|------------|-----------|
|                |     |                                       |                 |                 |            |            |                  |               |                  |                          |          |                              | 標準<br>テーブル | 圧着<br>保持器 | プリンター<br>内側 外側 | 特殊<br>テーブル | 標準<br>テーブル | 圧着<br>保持器 |
| Fi-200-10      | 100 | 1100                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 200        | 10         | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 20       | 390×520× 920                 | ●          |           | ●              |            | ●          | ●         |
| Fi-200-10WK    | 100 | 1400                                  | ㊦               | 上下加熱            | 200        | 10         | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 21       | 390×520× 920                 | ●          |           | ●              |            | ●          | ●         |
| Fi-300         | 100 | 1050 (5mmヒーター使用時)<br>470 (2mmヒーター使用時) | ㊦               | 片側下加熱           | 300        | 5または2      | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.2以下                  | 20       | 390×520× 920                 | ●          |           | ●              | ●          | ●          | ●         |
| Fi-300 溶断      | 100 | 750                                   | ㊦               | 片側下加熱           | 300        | -          | 0.1～1.6          | -             | -                | -                        | 20       | 390×520× 920                 | ●          |           | ●              | ●          | ●          | ●         |
| Fi-300-5W      | 100 | 1100                                  | ㊦               | 上下加熱            | 300        | 5          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 21       | 390×520× 920                 | ●          |           | ●              |            | ●          | ●         |
| Fi-300-10      | 100 | 1500                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 300        | 10         | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 23       | 390×530× 920                 | ●          |           | ●              | ●          | ●          | ●         |
| Fi-300-10WK    | 100 | 1500                                  | ㊦               | 上下加熱            | 300        | 10         | 0.1～2.0          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 23       | 390×530× 920                 | ●          |           | ●              |            | ●          | ●         |
| Fi-600-2       | 100 | 1000                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 600        | 2          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 25       | 680×530×1030                 | ●          |           | ●              | ●          |            | ●         |
| Fi-600-5       | 100 | 1500                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 600        | 5          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 29       | 680×560×1030                 | ●          |           | ●              | ●          |            | ●         |
| Fi-600 溶断      | 100 | 1500                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 600        | -          | 0.1～1.6          | -             | -                | -                        | 27       | 680×560×1030                 | ●          |           | ●              | ●          |            | ●         |
| Fi-600-10      | 200 | 2650                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 600        | 10         | 0.1～2.5          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 34       | 680×560×1030                 | ●          |           | ●              | ●          |            | ●         |
| Fi-600-5W      | 100 | 1500                                  | ㊦               | 上下加熱            | 600        | 5          | 0.1～2.0          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 28       | 680×560×1030                 | ●          |           | ●              |            |            | ●         |
| Fi-600-10WK    | 200 | 2650 (通常ヒーター使用時)<br>2150 (組紐ヒーター使用時)  | ㊦               | 上下加熱            | 600        | 10         | 0.1～2.5          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 34       | 680×560×1030                 | ●          |           | ●              |            |            | ●         |
| FiK-200-10     | 100 | 1100                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 200        | 10         | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 22       | 390×520× 1040                | ●          |           | ●              |            | ●          |           |
| FiK-200-10WK   | 100 | 1400                                  | ㊦               | 上下加熱            | 200        | 10         | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 23       | 390×520× 1040                | ●          |           | ●              |            | ●          |           |
| FiK-300        | 100 | 1050 (5mmヒーター使用時)<br>470 (2mmヒーター使用時) | ㊦               | 片側下加熱           | 300        | 5または2      | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.2以下                  | 22       | 390×520×1040                 | ●          |           | ●              | ●          | ●          |           |
| FiK-300-5W     | 100 | 1100                                  | ㊦               | 上下加熱            | 300        | 5          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 23       | 390×520×1040                 | ●          |           | ●              |            | ●          |           |
| FiK-300-10     | 100 | 1500                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 300        | 10         | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 25       | 390×530×1040                 | ●          |           | ●              | ●          | ●          |           |
| FiK-300-10WK   | 100 | 1500                                  | ㊦               | 上下加熱            | 300        | 10         | 0.1～2.0          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 25       | 390×530×1040                 | ●          |           | ●              |            | ●          |           |
| FiK-450-2      | 100 | 700                                   | ㊦               | 片側下加熱           | 450        | 2          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 22       | 530×430×1040                 |            |           | ●              | ●          | ●          |           |
| FiK-450-5      | 100 | 1150                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 450        | 5          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 22       | 530×430×1040                 |            |           | ●              | ●          | ●          |           |
| FiK-450-10     | 200 | 2150                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 450        | 10         | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 31       | 530×530×1040                 |            |           | ●              | ●          | ●          |           |
| FiK-450-5W     | 100 | 1300                                  | ㊦               | 上下加熱            | 450        | 5          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 25       | 530×530×1040                 |            |           | ●              |            | ●          |           |
| FiK-450-10WK   | 200 | 2150                                  | ㊦               | 上下加熱            | 450        | 10         | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 31       | 530×530×1040                 |            |           | ●              |            | ●          |           |
| FiK-600-2      | 100 | 1000                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 600        | 2          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 27       | 680×550×1040                 | ●          |           | ●              | ●          |            |           |
| FiK-600-5      | 100 | 1500                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 600        | 5          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 29       | 680×560×1040                 | ●          |           | ●              | ●          |            |           |
| FiK-600-10     | 200 | 2650                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 600        | 10         | 0.1～2.5          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 35       | 680×560×1040                 | ●          |           | ●              | ●          |            |           |
| FiK-600-5W     | 100 | 1500                                  | ㊦               | 上下加熱            | 600        | 5          | 0.1～2.0          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 30       | 680×560×1040                 | ●          |           | ●              |            |            |           |
| FiK-600-10WK   | 200 | 2650 (通常ヒーター使用時)<br>2150 (組紐ヒーター使用時)  | ㊦               | 上下加熱            | 600        | 10         | 0.1～2.5          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 36       | 680×560×1040                 | ●          |           | ●              |            |            |           |
| FR-450-2       | 100 | 700                                   | ㊦               | 片側下加熱           | 450        | 2          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 21       | 530×560×1030                 | ●          |           | ●              | ●          |            | ●         |
| FR-450-5       | 100 | 1150                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 450        | 5          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 22       | 530×560×1030                 | ●          |           | ●              | ●          |            | ●         |
| FR-450-10      | 200 | 2150                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 450        | 10         | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 27       | 530×560×1030                 | ●          |           | ●              | ●          |            | ●         |
| FR-450-5W      | 100 | 1300                                  | ㊦               | 上下加熱            | 450        | 5          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 25       | 530×560×1030                 | ●          |           | ●              |            |            | ●         |
| FR-450-10WK    | 200 | 2150                                  | ㊦               | 上下加熱            | 450        | 10         | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 29       | 530×560×1030                 | ●          |           | ●              |            |            | ●         |
| Fi-WA-300      | 100 | 1050 (5mmヒーター使用時)<br>470 (2mmヒーター使用時) | ㊦               | 片側上加熱           | 300        | 5または2      | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.2以下                  | 25       | 390×520×1290                 | ●          |           |                |            |            |           |
| Fi-WA-300-10   | 100 | 1500                                  | ㊦               | 片側上加熱           | 300        | 10         | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.3以下                  | 28       | 390×520×1290                 | ●          |           |                |            |            |           |
| Fi-WA-300-5W   | 100 | 1100                                  | ㊦               | 上下加熱            | 300        | 5          | 0.1～1.6          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 26       | 390×520×1290                 | ●          |           |                |            |            |           |
| Fi-WA-300-10WK | 100 | 1500                                  | ㊦               | 上下加熱            | 300        | 10         | 0.1～2.0          | -             | -                | 合計0.4以下                  | 28       | 390×520×1290                 | ●          |           |                |            |            |           |

- ※1 プラグ形状が㊦の製品は機械設置の際、電気工事が必要です。
- ※2 片側下加熱：シール部の下側にヒーター線があります。  
片側上加熱：シール部の上側にヒーター線があります。  
上下加熱：シール部の上下共にヒーター線があり、上下から熱を加えることによって、より厚い袋をシールすることが可能なタイプです。
- ※3 数字は2枚以上の合計ですが、電圧、フィルムの材質により多少変動することがあります。
- ※4 テーブルを標準装備する製品はテーブルを取り付けた状態での数値です。  
FiKシリーズの機械寸法：奥行はシーラー頭部が水平時の数値です。
- ※5 製品名称の末尾が-10WKの製品は組紐ヒーターを装着した製品です。「組紐ヒーター」「通常のヒーター」を2本ずつ付属させています。

### プリンター取り付け対象製品一覧

| 取り付け対象製品           | 内側     | 外側        |
|--------------------|--------|-----------|
| Fi,FiK-200片側加熱式    | FEP-N2 | 取付不可      |
| Fi,FiK-200上下加熱式    | FEP-N2 | 取付不可      |
| Fi,FiK-300片側加熱式    | FEP-N2 | FEP-OS-N2 |
| Fi,FiK-300上下加熱式    | FEP-N2 | 取付不可      |
| Fi,FiK,FR-450片側加熱式 | FEP-N2 | FEP-OS-N2 |
| Fi,FiK,FR-450上下加熱式 | FEP-N2 | 取付不可      |
| Fi,FiK-600片側加熱式    | FEP-N2 | FEP-OS-N2 |
| Fi,FiK-600上下加熱式    | FEP-N2 | 取付不可      |

製品名称欄の色分けは以下の納期分類を表しています。

- 標準品 ..... 通常、在庫がある製品
- 準標準品 A..... 通常、当社受注後出荷までの期間が2週間の製品

## 主な仕様

| 製品名<br>※5    | 電圧V | 消費電力W                                | プラグ<br>形状<br>※1 | シール<br>方式<br>※2 | シール<br>長<br>mm | シール<br>幅<br>mm | 加熱<br>時間<br>sec. | 加熱<br>温度<br>°C | 冷却<br>時間<br>sec. | 対応する<br>フィルムの<br>厚み mm※3 | 質量<br>kg | 機械寸法<br>幅 x 奥行 x 高さ<br>mm | 標準装備       |           | オプション取付        |            |            |                 |
|--------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------|---------------------------|------------|-----------|----------------|------------|------------|-----------------|
|              |     |                                      |                 |                 |                |                |                  |                |                  |                          |          |                           | 標準<br>テーブル | 圧着<br>保持器 | プリンター<br>内側 外側 | 特殊<br>テーブル | 標準<br>テーブル | 圧着<br>保持器<br>※4 |
| Fi-400Y-2    | 100 | 750                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 400            | 2              | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 26       | 465×480× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-400Y-5    | 100 | 1300                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 400            | 5              | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 27       | 465×490× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-400Y-10   | 200 | 2300                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 400            | 10             | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 31       | 465×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-400Y-5W   | 100 | 1450                                 | ㊦               | 上下加熱            | 400            | 5              | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.4以下                  | 30       | 465×490× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-400Y-10WK | 200 | 2300                                 | ㊦               | 上下加熱            | 400            | 10             | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.4以下                  | 31       | 465×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-400Y 溶断   | 100 | 1300                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 400            | -              | 0.1~1.6          | -              | -                | -                        | 27       | 465×490× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-400YC-2   | 100 | 750                                  | ㊦               | 片側下加熱           | 400            | 2              | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 26       | 465×480× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-400YC-5   | 100 | 1300                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 400            | 5              | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 27       | 465×490× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-400YC-10  | 200 | 2300                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 400            | 10             | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 31       | 465×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-400Y-5C   | 100 | 1300                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 400            | 2.5 (2本)       | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 27       | 465×490× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-400Y-10C  | 200 | 2300                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 400            | 5 (2本)         | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 31       | 465×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-600Y-2    | 100 | 1050                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 600            | 2              | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 27       | 680×480× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-600Y-5    | 100 | 1500                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 600            | 5              | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 33       | 680×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-600Y-10   | 200 | 2700                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 600            | 10             | 0.1~2.5          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 35       | 680×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-600Y-5W   | 100 | 1500                                 | ㊦               | 上下加熱            | 600            | 5              | 0.1~2.0          | -              | -                | 合計0.4以下                  | 33       | 680×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-600Y-10WK | 200 | 2700 (通常ヒーター使用時)<br>2200 (組紐ヒーター使用時) | ㊦               | 上下加熱            | 600            | 10             | 0.1~2.5          | -              | -                | 合計0.4以下                  | 35       | 680×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-600Y 溶断   | 100 | 1500                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 600            | -              | 0.1~1.6          | -              | -                | -                        | 33       | 680×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-600YC-2   | 100 | 1050                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 600            | 2              | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 27       | 680×480× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-600YC-5   | 100 | 1500                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 600            | 5              | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 33       | 680×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-600YC-10  | 200 | 2700                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 600            | 10             | 0.1~2.5          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 35       | 680×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-600Y-5C   | 100 | 1500                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 600            | 2.5 (2本)       | 0.1~1.6          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 33       | 680×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |
| Fi-600Y-10C  | 200 | 2700                                 | ㊦               | 片側下加熱           | 600            | 5 (2本)         | 0.1~2.5          | -              | -                | 合計0.3以下                  | 35       | 680×500× 930              |            |           |                | ●          | ●          | ●               |

※1 プラグ形状が㊦の製品は機械設置の際、電気工事が必要です。

※2 片側下加熱：シール部の下側にヒーター線があります。  
上下加熱：シール部の上下共にヒーター線があり、上下から熱を加えることによって、より厚い袋をシールすることが可能なタイプです。

※3 数字は2枚以上の合計ですが、電圧、フィルムの材質により多少変動することがあります。


※4 Yシリーズの圧着保持器はご注文時に取付を指定いただくメーカーオプション品です

※5 製品名称の末尾が-10WK PKの製品は組紐ヒーターを装着した製品です。「組紐ヒーター」「通常のヒーター」を2本ずつ付属させています。

製品名称欄の色分けは以下の納期分類を表しています。

■ 標準製品 A..... 通常、当社受注後出荷までの期間が2週間の製品

## 外形寸法図

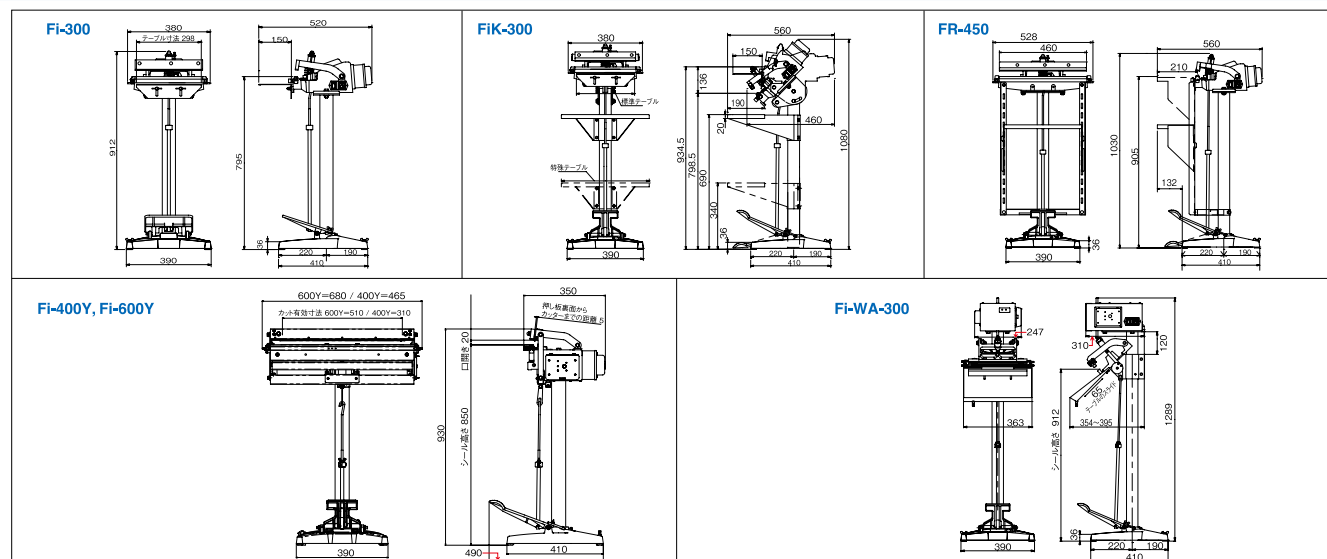

**富士インパルス** 富士インパルス株式会社  
富士インパルス販売株式会社

<https://www.fujiimpulse.co.jp/>

富士インパルス販売株式会社

本店 東日本ショールーム 修理アフターサービスのお問い合わせ  
〒270-0163 千葉県流山市南流山 2-27-6 TEL. (04)7178-6402 FAX. (04)7150-0905

大阪支店 西日本ショールーム  
〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18 TEL. (06)6335-1234 FAX. (06)6335-5719  
修理アフターサービスのお問い合わせ TEL. (06)6335-1546 FAX. (06)6335-5537

福岡営業所 福岡ショールーム  
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 2-3-42 TEL. (092)589-5530 FAX. (092)589-5540

総販売元 三井物産プラスチック株式会社

## 取扱特約店

本カタログの表示は改良のためお知らせせずに変更することがあります  
消耗部品は富士インパルス純正部品をお使いいただきますようお願いいたします